High End Electronics born in Italy

UNICO CD

CD Player mit Röhrenausgangsstufe

Bedienungsanleitung

Geschätzter Musikfreund,

Vielen Dank für den Kauf dieser hochwertigen HIFI Komponente von Unison Research. Diese Komponente wurde mit größter Sorgfalt gebaut und geprüft. Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit um diese Bedienungsanleitung durchzulesen, dann wird Ihnen dieses Gerät viele Jahre Musikgenuss auf höchstem Genuss garantieren.

Alle Unison Produkte sind handgearbeitete Einzelstücke aus Italien. Jeder einzelne Baustein muss vor Verlassen des Werkes strenge, verschiedenartigste Prüfungen über sich ergehen lassen. Die Holzteile werden von Möbelschreinern fein selektiert und höchstwertig verarbeitet.

Alle Unison Produkte besitzen in der BRD eine 2-jährige Vollgarantie. Achten Sie beim Kauf darauf, dass Sie beim autorisierten Fachhandel kaufen – nur dieser bietet Ihnen Geräte, welche für den deutschen Markt konzipiert sind, und kann – im Falle eines Falles – fachkundige Reparatur garantieren.

Für Fragen jeder Art wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die TAD Deutschland

Viel Freude mit diesem Gerät, sowie wunderschöne, musikalische Momente wünscht Ihnen Unison Research Italien und die TAD Deutschland.

Auspacken des Gerätes

Vergewissern Sie sich über die Komplettheit des Packungsinhaltes. Zum Lieferumfang gehört:

Hifi Komponente
Netzkabel
Fernbedienungsgeber aus Kunststoff, (Holzfernbedienung optional)

Wir empfehlen die Aufbewahrung des Originalkartons, für eventuelle spätere Transporte. Bitte transportieren Sie das Gerät niemals ohne die Plastikfolie in der Originalverpackung.

Bitte beachten Sie, falls Sie das Gerät großen Temperaturschwankungen aussetzen, eine angemessene Akklimatisierungszeit ein.

Aufstellung

Das Gerät sollte auf einer geraden, soliden Oberfläche stehen. Ausreichende Belüftung muss dringend vorhanden sein. Verschliessen Sie auf keinen Fall die Belüftungsschlitze auf der Oberseite des Gerätes.

Anschluss

Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, vergewissern Sie sich, dass Ihre örtliche Spannung mit der angegebenen auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.

Verbinden Sie niemals die Netzleitung mit der Steckdose wenn die Spannung nicht übereinstimmt – das Gerät nimmt ansonsten Schaden!

Sollte der Austausch der Hauptsicherung (7) notwendig sein (diese befindet sich an der Netzbuchse (6), auf der Rückseite des Gerätes), so verwenden Sie nur Sicherungen desselben Typs!

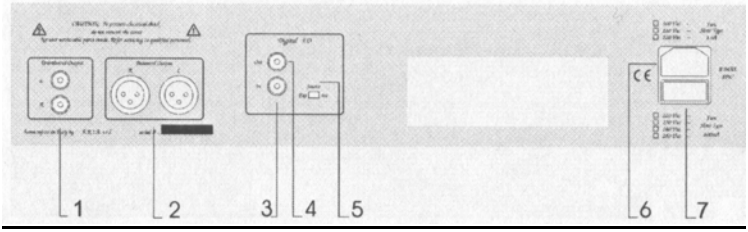

Schliessen Sie die Ausgänge „Unbalanced“ (1) oder „Balanced Output“ (2) entsprechend Ihres Verstärkers an. Das Ausgangssignal welches bei „Balanced Output“ anliegt, ist ein vollsymetrisches Signal. Beachten Sie hierbei auch die Anweisungen in der Anleitung Ihres Verstärkers.
Der Ausgang „Digital Output“ (4) stellt Ihnen das ungewandelte Digitalsignal, für z.B. Aufnahmen mit einem CD Brenner, zur Verfügung.

Sollten Sie den Digitalausgang nicht verwenden, so „schliessen“ Sie ihn mit einem 75 Ohm Cinchstecker ab. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler!

Der Eingang „Digital Input“ (3) ermöglicht Ihnen die Wiedergabe einer externen digitalen Quelle, unter Zuhilfenahme des internen Upsamplingwandlers Ihres Unison CD Spielers. Verbinden Sie hierzu den Digitalausgang des anzuschließenden Gerätes (CD Spieler, Satellitenreceiver, MD Recorder,…) mit einem

75 Ohm Digitalkabel. Zur Wiedergabe der angeschlossenen Komponente schieben Sie den Schiebeschalter auf Position „extern“.

Achten Sie bei der Wiedergabe darauf, dass sich der Schalter auf der Rückseite in der richtigen Stellung befindet. Bei Wiedergabe über Ihren Unison CD Spieler immer „intern“ bei Wiedergabe externer Quellen „extern“

Bedienung & Bedienelemente

Wenn Sie Ihren Unison Unico CD Spieler einschalten, werden die Röhren 30 Sekunden vorgeheizt, dieser Vorgang darf keinesfalls abgebrochen werden – er dient der Betriebssicherheit und der Schaffung optimaler Betriebsbedingungen für das Gerät! Sie können jedoch bereits nach 10 Sekunden die Lade öffnen,um eine Disc einzulegen.

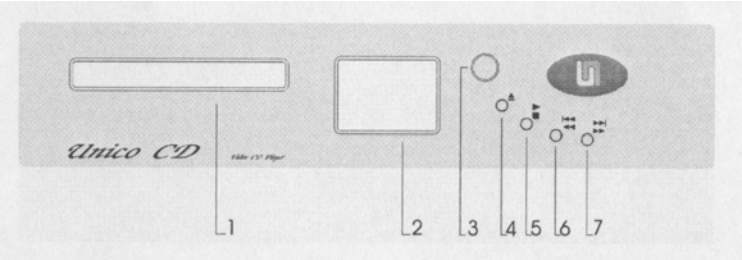

Am Gerät

1 CD Lade - hier legen und entnehmen Sie Ihre CDs
2 Display – sämtliche Betriebszustände werden hier dargestellt
3 Infrarotempfänger

4 Eject – Drücken Sie diese Taste um eine Disc einzulegen / zu entnehmen
5 Stop / Play – Startet / stoppt den Abspielvorgang
6 Titelsprung/Suchlauf rückwärts
7 Titelsprung/Suchlauf vorwärts

Der Hauptnetzschalter befindet sich seitlich am Gerät. Wenn Sie Ihre Unico Komponente über den Fernbedienungsgeber ausschalten, so bleibt sie in StandBy Stellung und kann über den FB Geber wieder eingeschaltet werden.

Auf der Fernbedienung

Open/Close	öffnet und schliesst die Schublade zum Einlegen / Entnehmen der CD
Play/Pause	Abspielen der eingelegten Disc, bzw. Pause schalten
Stop	Anhalten der Wiedergabe
Time	Umschalten der Zeitanzeige
Repeat	Schalten des Wiederholungsmodus
1……9	Direktanwahl der Musikstücke auf der CD
Prev Track	„skip“ zurück
Next Track	„skip“ vorwärts

Alle anderen Tasten werden nicht benutzt.

Versuchen Sie nie die Lade per Hand zu öffnen oder zu schliessen, das Gerät kann dabei beschädigt werden!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit scharfen oder gar ätzenden Reinigungsflüssigkeiten. Am besten eignet sich ein sauberes, fusselfreies Staubtuch zur Säuberung des Gerätes. Verwenden Sie für gröbere Verschmutzungen etwas Scheibenreiniger – achten Sie hierbei

darauf, dass keine Reinigungsflüssigkeit durch die Belüftungsschlitze in das Innere des Gerätes gelangt!

Technische Spezifikationen

Vollsymetrische Class A Trioden Röhrenausgangsstufe

Ausgangsröhren	2 x ECC 82
D/A Wandler	2 x Crystal CS 4392, kanalgetrennt
Oversamplingrate	Crystal CS 8240 24 bit / 96 Khz
Ausgangsimpendanz	< 100 Ohm
Display	Grafisches Toshiba LCD Textdisplay. 128x64 Pixel Auflösung
Fernbedienung	Systemfernbedienung aus Kunststoff, Holzfernbedienung optional
Laufwerk	Hochselektiertes Teac CD Rom Laufwerk
Abmessungen	435mm x 340mm x 95mm
Gewicht	11 kg